

# Panasonic®

集团电话专用话机

## 快速参考指南

型号 KX-T7665SCN

### 重要信息

感谢您购买Panasonic集团电话专用话机KX-T7665SCN。在使用本机时，请记住以下情况。

- 如果出现任何问题，请拔出分机线并连接至已知的工作话机。如果此已知的工作话机可正常操作，则委托指定的 Panasonic 工厂维修中心修理此有故障的话机。如果此已知的工作电话机不能正常操作，则检查 KX-TDA 系列集团电话和内部分机的布线情况。
- 应使本设备远离加热装置和产生噪音的电器设备，例如日光灯，电动机和电视机。这些噪声源会干扰本设备的性能。
- 应使本设备避免灰尘，湿气，高温 (40 °C) 和振动，而且不应直接受阳光曝晒。
- 切勿使用汽油、稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 请勿使用 Panasonic 话筒以外的任何话筒。
- 请勿拆卸本机。因为可能有触电的危险。必须由合格的维修技术员来拆卸和修理本机。
- 发生故障暴露出某些内部零件时，请立即拔出电话连接线并将本机送到维修中心。
- 切勿将电线、别针等塞进本机的缝隙或其他孔内。

#### 警告：

为避免发生火灾或电击，请勿将本产品暴露于雨中或湿气中。

电话话筒的耳机有磁性，可能带有小铁物体。

#### 重要注意事项：

在停电条件下，该电话机可能不工作。请确保有一台分开的不依靠当地电力的电话机，以便在任何紧急情况时使用。

**注意：**在本手册中，每个型号的结尾被省略。

---


版权：本资料为松下通信系统设备株式会社本权所有，只限于为内部使用进行复制。

任何没有经过松下通信系统设备株式会社授权的，为其他目的而进行的对本资料部分或全部的复制都是被禁止的。

© 2005 松下通信系统设备株式会社保留全部版权。

**马来西亚松下通信系统设备株式会社 马来西亚 士乃**  
马来西亚制造

# 功能表

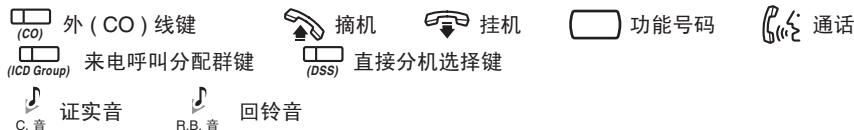

功能	操作	
<b>打电话</b>		
呼叫	至分机 ► 分机号码 ►	至外线用户 ►  ► 外线电话号码 ►
重拨	►  ►	
快速拨号	► 快速拨号号码 ►	
单键拨号	存储 编程 ►  ►  ► 所需号码 (最多 32 位数) ►  存储 拨号 ►  被设定为一个单键拨号键 ►	自动拨号 编程 ►
话务员呼叫	►  ►	
个人速拨	存储 ►    ► 个人速拨号码 (2 位数) ► 所需号码 (最多 32 位数) ► 拨号 ►  存储 ►  ► 个人速拨号码 (2 位数) ►	
系统速拨	拨号 ►  存储 ► 系统速拨号码 (3 位数) ►	
门电话呼叫	►    ► 门电话号码 (2 位数)	
占线自动回叫	设定 听到忙音时  从空闲分机应答 听到回叫振铃时 	取消 ► 从空闲外线应答 听到回叫振铃时 ► 外线电话号码 ►
<b>在通话过程中</b>		
呼叫保留	保留  从另一部分机恢复外线电话 ►  ►	恢复一个呼叫在保持的分机上 ►  /  /  ►

# 功能表

功能	操作
<b>在通话过程中</b>	
呼叫转移	 C. 音 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">           分机号码 <b>至分机</b>   ► 外线电话号码 <b>至外线用户</b> </div> 
<b>有用的功能</b>	
摘机监听	<b>设定 / 取消</b> 在使用话筒通话过程中 
呼叫寄存	<b>设定</b>  C. 音  ► <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">           寄存区号码 (2位数) *         </div> <b>指定</b>  <b>恢复</b>  ►  ► <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">           存储的寄存区号码 (2位数)         </div> 
多方通话	<b>在通话中加入他方</b>  被设定为  C. 音 <b>所需的电话号码</b> ►   被设定为  C. 音  与多方通话。 <b>离开会议</b>  被设定为 
呼叫接听	 ► <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-left: 10px;">     ► <b>分机号码</b> <b>直接</b>   ► <b>群号码 (2位数)</b> <b>群</b> </div> 
发送呼叫等待音	<b>听到忙音时</b>  ► 等待应答。 ► 
应答呼叫等待	<b>保留现时的呼叫，然后与新用户通话</b>  <b>保留</b> ►  /  <b>内线</b> * ► 

\* 如果双方均为分机，则无视该步骤。

# 功能表

功能	操作
<b>有用的功能</b>	
广播	<p><b>广播</b>   ► [*] [3] [3] ► 广播群号码 (2位数) C. 音  ► 等待应答。 C. 音   <b>应答</b>   ► [*] [4] [3] C. 音 </p>
	<p><b>允许 / 拒绝广播的通知</b>   ► [*] [7] [2] [1] [1] 拒绝 C. 音  [*] [7] [2] [1] [0] 允许 C. 音 </p>
	<p><b>主叫方</b> 留下一个留言待取指示  当被叫分机占线或没有应答时   C. 音</p>
留言待取	<p><b>被叫分机</b> 回叫  ► 留言 </p>
	<p> ► [*] [7] [3] [6] [1] 注册 ICD 群分机号码 指定  [*] [7] [3] [6] [0] 注销 [*] 全部 C. 音 </p>
<b>在离开您的办公桌前</b>	
设定缺席留言	<p><b>设定</b>   ► [*] [7] [5] [0] ► 留言号码 (1-9) ► 参数(如果需要) ► [#] ► </p>
	<p><b>取消</b>   ► [*] [7] [5] [0] [0] ► </p>
呼叫转送	<p> ► [*] [7] [1] ► [0] 两种电话  [1] 外线电话  [2] 内线电话</p>
	<p>[2] 全部电话  [3] 占线  [4] 无应答  [5] 占线 / 无应答  [0] 取消</p> <p>或</p> <p>分机号码  CO 线接入码 ► 外线电话号码</p> <p># C. 音 </p>


# 功能表

功能	操作																
在离开您的办公桌前																	
分机锁定	<p>锁定</p>  ► [*] [7] [7] [1]  C. 音 																
根据您的需要设定电话																	
免打扰	 ► [*] [7] [1] ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>两种电话</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>外线电话</td></tr> <tr><td>[2]</td><td>内线电话</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[1]</td><td>设定</td></tr> <tr><td>[0]</td><td>取消</td></tr> </table>  C. 音 	[0]	两种电话	[1]	外线电话	[2]	内线电话	[1]	设定	[0]	取消						
[0]	两种电话																
[1]	外线电话																
[2]	内线电话																
[1]	设定																
[0]	取消																
清除分机设定	 ► [*] [7] [9] [0]  C. 音 																
定时提醒	<p>设定</p>  ► [*] [7] [6] [0] [1] ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>12 H</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>时 / 分 (4位数)</td></tr> </table>  C. 音  <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>24 H</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>时 / 分 (4位数)</td></tr> </table>  C. 音  <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>一次</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>每日</td></tr> </table>  C. 音  <p>取消</p>  ► [*] [7] [6] [0] [0]  C. 音  <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>停止或应答回铃音</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>内线</td></tr> </table>  C. 音 	[0]	12 H	[1]	时 / 分 (4位数)	[0]	24 H	[1]	时 / 分 (4位数)	[0]	一次	[1]	每日	[0]	停止或应答回铃音	[1]	内线
[0]	12 H																
[1]	时 / 分 (4位数)																
[0]	24 H																
[1]	时 / 分 (4位数)																
[0]	一次																
[1]	每日																
[0]	停止或应答回铃音																
[1]	内线																
接收呼叫等待	<p>对内线呼叫进行设定 / 取消</p>  ► [*] [7] [3] [1] ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>无呼叫</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>信号音</td></tr> <tr><td>[3]</td><td>耳语 OHCA</td></tr> </table>  C. 音  <p>对外线呼叫进行设定 / 取消</p>  ► [*] [7] [3] [2] ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>[0]</td><td>无信号音</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>信号音</td></tr> </table>  C. 音 	[0]	无呼叫	[1]	信号音	[3]	耳语 OHCA	[0]	无信号音	[1]	信号音						
[0]	无呼叫																
[1]	信号音																
[3]	耳语 OHCA																
[0]	无信号音																
[1]	信号音																



- 关于详细情况, 请参阅集团电话系统用户手册或询问经销商。
- 您可将灵活的 CO 键改变为功能键。
- “控制位置” 在第 6 页。

# 控制位置

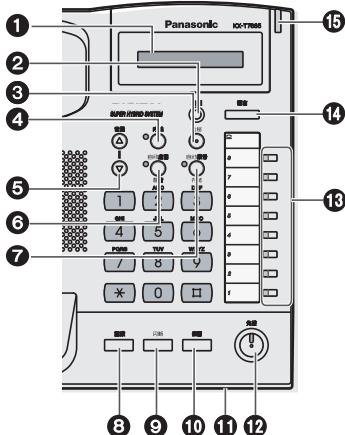

- ① **LCD ( 液晶显示屏 )**
- ② **编程:** 用于进入或退出编程模式。
- ③ **转移:** 用于将呼叫转移至另一方。
- ④ **内线:** 用于进行或接收内线呼叫。
- ⑤ **音量控制键:** 用于调节音量。
- ⑥ **自动应答/静音:** 用于在免提方式下接收来话呼叫，或者在通话中使麦克风/电话话筒闭音。

- ⑦ **自动拨号/存储:** 用于在系统中进行速拨或存储程序变更。
- ⑧ **重拨:** 用于重拨最后所拨的号码。
- ⑨ **闪断:** 用于保留同一外线时中断现时的呼叫并进行另一呼叫。
- ⑩ **保留:** 用于保留呼叫。
- ⑪ **麦克风:** 用于免提通话。
- ⑫ **免提:** 用于免提操作。
- ⑬ **灵活外 (CO) 线键:** 用于进行或接收外线呼叫。按该键可自动抓住一条空闲的外线。(必须进行键设定。)也可用作功能键。(必须进行键设定。)
- ⑭ **留言:** 用于留下信息等待通知，或者回叫留下信息等待通知的用户。
- ⑮ **留言 / 振铃灯:** 收到呼叫时，指示灯闪动红光。某人为您留下留言时，指示灯变红不闪动。

## ◆ 设定

### ◆ 振铃音量

挂机时或通话中

Ⓐ Ⓣ


按上或下。

### ◆ LCD 显示对比度

挂机时

编程 ○ → 0 1 → 存储 ○ → Ⓢ Ⓣ → 自动拨号 ○ → 存储 ○ → 编程 ○

### ◆ 振铃音

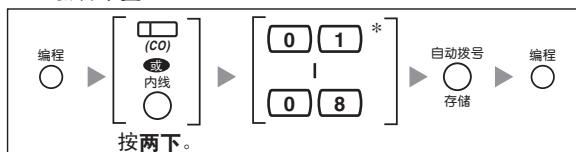


\* 振铃音类型 09 至 30 与类型 01 相同。

# 编程模式中的设定

进入编程模式	退出
编程 ○	编程 ○
操作	
环路 - CO (L-CO)	呼叫转送/免打扰两种电话 co ► [ * ] ► 存储
单 - CO (S-CO)	呼叫转送/免打扰外线电话 co ► [ 0 ] [ CO 线号码 ] ► 存储
直接分机选择	呼叫转送/免打扰内线电话 co ► [ 1 ] [ 分机号码 ] ► 存储
单键拨号	计费 co ► [ 2 ] [ 所需号码 ] ► 存储
来电呼叫分配群 (ICD 群)	会议 co ► [ 3 ] [ 0 ] ► [ ICD 群号 ] ► 存储 注册/注销 co ► [ 5 ] [ 5 ] ► 存储
优先线路分配 - 去话	无线路 一条空闲外线 一个 CO / ICD 群键 内线 [ 1 ] [ 9 ] ► 存储 [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] + [ CO 键号 ] / co [ 3 ] / 内线
优先线路分配 - 来话	无线路 最长的振铃线 一个设定的外线键 [ 2 ] [ 0 ] ► 存储 [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] + [ CO 键号 ] / co
交替接收 - 振铃 / 语音	振铃 (信号音呼叫) 直接 (语音呼叫) 仅振铃 [ 2 ] [ 1 ] ► 存储 [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ]
外线呼叫的呼叫等待	[ 否 (无信号音) / 是 (信号音) ] ► 存储 [ 3 ] [ 0 ] ► 存储 [ 0 ] 否 (无信号音) / [ 1 ] 是 (信号音)
呼叫等待选择	无呼叫 / 信号音 / 耳语 OHCA [ 3 ] [ 1 ] ► 存储 [ 0 ] 无呼叫 / [ 1 ] 信号音 / [ 3 ] 耳语 OHCA
呼叫等待音类型选择	[ 信号音 1 / 信号音 2 ] ► 存储 [ 3 ] [ 2 ] ► 存储 [ 0 ] 信号音 1 / [ 1 ] 信号音 2
分机 PIN [个人识别号码] (PIN 最多 10 位数)	设定分机 PIN [ 分机 PIN ► 存储 ► 同一 PIN ] 更新已存储的分机 PIN [ 已存储的分机 PIN ► 新 PIN ► 存储 ► 同一 PIN ] [ 9 ] [ 0 ] ► 存储
话机编程数据的原始设定	[ # ] [ # ] ► 存储


# 连接

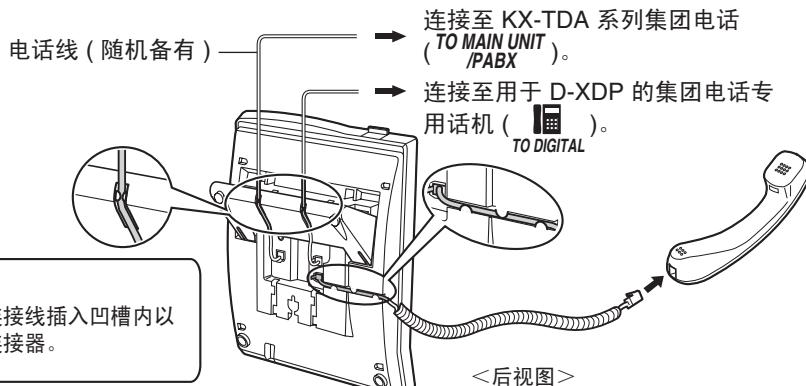


- 是否备有 D-XDP 功能取决于所连接的集团电话系统的软件版本。  
关于 D-XDP 的详细情况, 请向经销商询问。

## 固定在墙壁上


1 向下拉电话话筒挂钩直到锁好为止,  
这样架扣就会挂牢话筒。

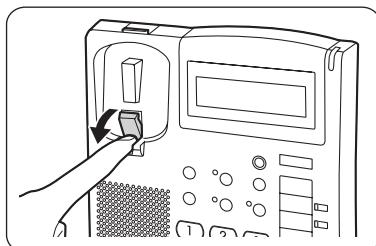


3 将本机固定在墙壁上。

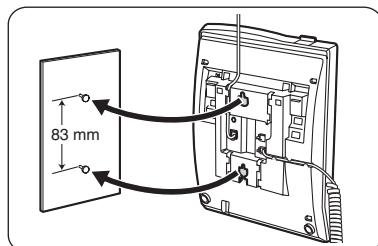

2 拆下附带的托架。

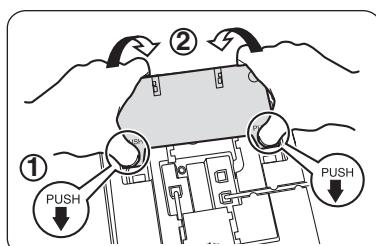

在通话中若要将话筒暂时放下, 则如图所示将其挂在话机顶部边缘上。

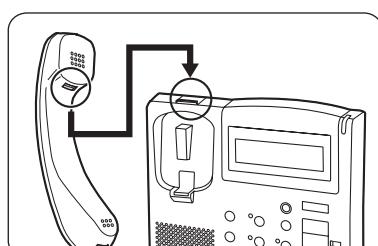

PSQX3987ZA-BM KK1205MY0